niños y las mascotas

Proteja su audición

precaución

## **GT-E1170**

# Teléfono móvil Manual del usuario

Es posible que el contenido de este manual no se ajuste mente a su teléfono en función del software del teléfono o de su proveedor de servicios

#### Resumen de Declaración de conformidad

SAMSUNG declara, bajo su responsabilidad, que este aparato cumple con lo dispuesto en la Directiva 99/05/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de Marzo de 1999, traspuesta a la legislación española mediante el Real Decreto 1890/2000, de 20 de Noviembre.

www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.: GH68-27606A Spanish. 11/2010. Rev. 1.1



## Conduzca con precaución en todo momento

Precauciones de seguridad

No utilice el teléfono mientras conduce y obedezca todas las normas que restringen el uso de los teléfonos móviles al conducir. Si está permitido, use los accesorios para manos libres a fin de mejorar su seguridad.

# Respete todas las normas y advertencias

Cumpla todas las normas que restringen el uso de teléfonos móviles en ciertas áreas

#### Use únicamente accesorios aprobados por Samsung

El uso de accesorios no compatibles puede dañar su teléfono o provocar heridas.

#### Apague el teléfono cuando esté cerca de equipos médicos

Su teléfono puede interferir con los equipos médicos en hospitales o instalaciones para el cuidado de la salud. Respete todas las normas, señales de advertencias e indicaciones del personal médico.

#### Apague el teléfono o desactive las funciones inalámbricas cuando se encuentre en un avión

Su teléfono puede provocar interferencias con los equipos del avión. Respete todas las normas de la aerolínea y apague su teléfono o cambie a un modo que desactive las funciones inalámbricas si lo indica el personal de la aerolínea.

Advertencias de seguridad

La exposición excesiva a volúmenes altos

de sonido puede causar lesiones auditivas

Baje siempre el volumen antes de conectar

los auriculares a una fuente de audio y use

el volumen mínimo necesario para escuchar

Mantenga el teléfono lejos del alcance de los

Mantenga el teléfono y todos los accesorios lejos del

pequeñas pueden provocar heridas graves o asfixia.

su música o la conversación.

Instale los teléfonos móviles y equipos con

Asegúrese de que los teléfonos móviles o equipos

de forma correcta los equipos inalámbricos, pueden

provocarse heridas graves al abrirse rápidamente los

relacionados estén instalados de forma segura en su vehículo. Evite colocar el teléfono y los accesorios cerca

del área donde se encuentran los airbags. Si no se instalan

alcance de los niños y animales. Si se ingieren, las partes

 No exponga las baterías a temperaturas muy altas o muy baias (menos de 0 °C/32 °F o más de 45 °C 113 °F). Las temperaturas extremas pueden disminuir

Proteja las baterías y los cargadores de posibles

- Evite el contacto de las baterías con obietos metálicos. ya que esto puede provocar una conexión entre los terminales + y - de las baterías y causarles un daño
- Nunca utilice un cargador o una batería dañados.

- No desmonte su teléfono a riesgo de electrocución.
- pueden causar daños graves y cambiarán el color de la etiqueta que indica los daños ocasionados por el agua dentro del teléfono. No manipule el teléfono con las manos mojadas. Si el teléfono se daña por contacto con el agua, es posible que la garantía del fabricante quede sin efecto.
- · No use el flash o la luz de la cámara del teléfono cerca de los ojos de los niños o animales.
- y las tarjetas de memoria se pueden dañar. No utilice estuches o accesorios con cierres magnéticos ni permita que el teléfono entre en contacto con campos magnéticos durante largos períodos de tiempo.

#### Manipule y deseche baterías y cargadores con cuidado

- Use únicamente baterías y cargadores diseñados especialmente para su teléfono y aprobados por Samsung.
- Las baterías y los cargadores no compatibles pueden provocar daños graves a su teléfono.
- Nunca arroje las baterías al fuego. Cumpla todas las normas locales al deshacerse de baterías o teléfonos usados.
- Nunca coloque baterías o teléfonos dentro de dispositivos que se calienten ni sobre ellos, como hornos microondas, estufas o radiadores. Las baterías pueden explotar si reciben demasiado calor.
- Nunca golpee o perfore la batería. No exponga la batería a una gran presión externa. Esto puede provocar un cortocircuito interno y el sobrecalentamiento.

### Evite interferencias con marcapasos

Mantenga una distancia mínima de 15 cm entre teléfonos móviles y marcapasos para evitar posibles interferencias según recomendación de los fabricantes y el grupo de investigación independiente Wireless Technology Research. Si tiene alguna razón para creer que su teléfono está interfiriendo con un marcapasos o algún otro dispositivo médico, apague el teléfono de forma inmediata y póngase en contacto con el fabricante del marcapasos o del dispositivo médico para recibir asesoramiento.

Evite las interferencias con otros dispositivos

El teléfono emite señales de radiofrecuencia (RF) que

pueden interferir con equipos electrónicos que no estén

protegidos o que estén mal protegidos, como marcapasos,

audífonos, dispositivos médicos y otros dispositivos electrónicos en el hogar o vehículo. Póngase en contacto

con los fabricantes de los dispositivos electrónicos para solucionar los problemas de interferencia que le surjan.

Información importante de uso

Use el teléfono en la posición normal

Evite el contacto con la antena interna del teléfono

Sólo permita que personal cualificado repare

es posible que se dañe el teléfono y que la garantía

Si permite que personal no cualificado repare el teléfono,

electrónicos

Antena interna -

el teléfono

quede sin efecto.

#### Apague el teléfono si se encuentra en entornos donde pueden ocurrir explosiones

No use el teléfono en estaciones de carga de gasolina (estaciones de servicio) o cerca de combustibles o productos químicos. Ápague el teléfono siempre que hava señales de advertencia o instrucciones que indiquen hacerlo. Su teléfono puede provocar explosiones o incendios cerca de áreas de almacenamiento de combustible o productos químicos, así como en áreas de traspaso o detonadores. No almacene ni trasporte líquidos inflamables, gases o materiales explosivos en el mismo compartimiento que lleva el teléfono, sus piezas o

#### Reduzca el riesgo de daños causados por el movimiento reiterado

Cuando utilice el teléfono, sostenga el dispositivo con la mano relajada, pulse las teclas de forma ligera use funciones especiales para disminuir la cantidad de teclas que debe pulsar (como plantillas y texto predictivo) y tómese descansos oportunamente.

# No utilice el teléfono si la pantalla está quebrada

El vidrio o el acrílico roto puede provocar heridas en la mano o en la cara. Lleve el teléfono a un Centro de servicios Samsung para remplazar la pantalla. Los daños ocasionados por la manipulación descuidada anularán la garantía del fabricante.

**C€0168** 

# Asegure la máxima vida útil de la batería y el

- · No cargue las baterías durante más de una semana, ya que la sobrecarga puede reducir la vida útil de la batería.
- · Con el tiempo, las baterías en desuso se descargarán y deberán recargarse antes de usarlas.
- Desconecte los cargadores de las fuentes de energía cuando no se utilizan.
- · Use las baterías sólo para la finalidad prevista

#### Manipule con cuidado las tarjetas SIM y las tarjetas de memoria

- No quite una tarjeta del teléfono mientras se transfiere información o se accede a ella, ya que esto puede provocar pérdida de datos y daños en la tarjeta o el teléfono.
- Proteja las tarjetas de golpes fuertes, estática y perturbaciones eléctricas de otros dispositivos.
- · No toque los contactos o terminales de color dorado con los dedos u objetos metálicos. Si la tarjeta está sucia, límpiela con un paño suave.

### Asegure el acceso a los servicios de emergencia

Es posible que las llamadas de emergencia desde su teléfono no estén disponibles en algunas áreas o circunstancias. Antes de viajar a lugares lejanos o no desarrollados, planifique un método alternativo para ponerse en contacto con el personal del servicio de

- la capacidad de carga y vida útil de sus baterías.
- permanente o temporal.

## Manipule su teléfono con cuidado y atención

- No permita que el teléfono se moje, dado que los líquidos
- No use ni almacene su teléfono en áreas con polvo y suciedad a fin de evitar daños en las partes móviles.
- Su teléfono es un dispositivo electrónico complejo: protéjalo de los golpes y de una manipulación brusca para evitar daños graves.
- No pinte el teléfono, ya que la pintura puede bloquear las partes móviles e impedir su correcto funcionamiento.
- · Si se los expone a campos magnéticos, el teléfono

(Aplicable en la Unión Europea y en países europeos con sistemas de recogida selectiva

de residuos) La presencia de este símbolo en el producto accesorios o material informativo que

ni el producto ni sus accesorios electrónicos (como el cargador, cascos, cable USB) deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos. Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, senare estos productos de otros tipos de residuos y recíclelos correctamente. De esta forma se promueve la reutilización sostenible de recursos materiales.

las autoridades locales pertinentes para informarse sobre cómo y dónde pueden llevarlo para que sea

Los usuarios comerciales pueden contactarse con su proveedor y consultar las condiciones del contrato de compra. Este producto y sus accesorios electrónicos no deben eliminarse junto a otros residuos comerciales.

#### Eliminación correcta de las baterías de este producto

(Aplicable en la Unión Europea y en otros países europeos con sistemas de recogida selectiva de baterías)

La presencia de esta marca en las baterías, el manual o el paquete del producto indica que cuando haya finalizado la vida útil de las baterías no deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos. Los símbolos químicos Hg, Cd o Pb, si aparecen, indican que la batería contiene mercurio, cadmio o plomo en niveles superiores a los valores de referencia admitidos por la Directiva 2006/66 de la Unión Europea. Si las baterías no se desechan convenientemente, estas sustancias podrían provocar lesiones personales o dañar el medioambiente.

Para proteger los recursos naturales y promover el reciclaje, separe las baterías de los demás residuos y recíclelas mediante el sistema de recolección gratuito de su localidad.





### Declaración de conformidad (R&TTE)

Samsung Electronics Nosotros. declaramos bajo nuestra responsabilidad que el producto

Teléfono móvil GSM: GT-E1170

al cual hace referencia esta declaración, está de acuerdo con los siguientes estándares

SEGURIDAD EN 60950-1 : 2006+A11:2009 EMC EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) SAR EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006 EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)

Por la presente se declara que [se han realizado todas las pruebas de radio bási el producto anteriormente mencionado cumple todos los requisitos básicos de la 1999/5/EC.

El procedimiento de valoración de conformidad mencionado en el Artículo 10 y que se detalla en el Anexo [IV] de la Directiva 1999/5/EC se ha seguido con la participación de la siguientes entidades notificadas:

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK\* Marca de identificación: 0168

**C€0168** 

La documentación técnica se conserva en:

Samsung Electronics QA Lab.

y se entregará previa solicitud. (Representante en la UE)

Samsung Electronics Euro QA Lab. Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK\*



2010.11.05 (lugar y fecha de emisión)

Ésta no es la dirección del Centro de Servicio Técnico de Samsung. Si desea conocer la dirección o el número de teléfono del Servicio Técnico de Samsung, consulte la tarjeta de garantía o póngase en contacto con la tienda en la que compró el teléfono.

### Información SAR

El teléfono cumple con los estándares de la Unión Europea (EU) que limitan la exposición humana a la energía de radiofrecuencia (RF) que emiten las radios y los equipos de telecomunicaciones. Estos estándares previenen la venta de teléfonos móviles que exceden el nivel máximo de exposición (conocido como Tasa de absorción específica, o SAR) de 2,0 vatios por kilogramo de tejido corporal.

Durante las pruebas, el nivel máximo de SAR que se registró para este modelo fue de 0,571 vatios por kilogramo. Con el uso normal, es probable que el nivel de SAR sea más bajo, ya que el teléfono está diseñado para emitir sólo la energía RF necesaria para transmitir una señal a la estación base más cercana. Al emitir de forma automática niveles más bajos siempre que es posible el teléfono disminuye la exposición total a la energía RF.


La declaración de conformidad que aparece al final de este manual demuestra que el teléfono cumple con la directiva europea sobre equipos de radio y telecomunicaciones terminales (R&TTE). Para obtener más información sobre SAR y los estándares de la Unión Europea relacionados, visite el sitio web de teléfonos móviles de Samsung.

## Eliminación correcta de este producto

(Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)

lo acompañan, indica que, al finalizar su vida útil.

Los usuarios particulares pueden contactarse con el establecimiento donde adquirieron el producto o con sometido a un reciclaje ecológico y seguro.

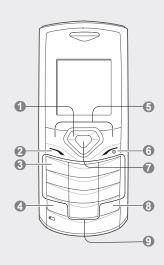



# Tecla de navegación de 4

direcciones En el modo inactivo, permite acceder a los menús definidos por el usuario (los menús predefinidos pueden variar en función del proveedor de servicios), activar la linterna (arriba) y realizar una llamada ficticia (abajo); en el modo de menús, permite desplazarse por las opciones de menús

➤ Activación de la linterna

➤ Realización de llamadas ficticias



**Tecla Marcar** Permite realizar o responder una llamada; en el modo inactivo, permite recuperar los últimos números marcados, perdidos o recibidos y enviar un mensaje de emergencia 
Activación y envío de un mensaie

Activación y envío de un mensaje de emergencia



Tecla del servicio de correo de voz En el modo inactivo, permite acceder a los mensajes de voz (manténgala pulsada)



Bloqueo del teclado En el modo inactivo, permite bloquear o desbloquear el teclado (manténgala pulsada)

Teclas de función Permiten realizar las acciones indicadas en la parte inferior de la



pantalla

## Tecla de encendido/Salida de

Permite encender o apagar el teléfono (manténgala pulsada) y finalizar una llamada; en el modo de menús, permite cancelar una entrada y volver al modo inactivo



#### Tecla de confirmación

En el modo inactivo, permite acceder al modo de menús; en el modo de menús, permite seleccionar la opción de menú resaltada o confirmar una entrada



Tecla de perfil silencio En el modo inactivo, permite activar o desactivar el perfil silencio (manténgala pulsada)



Teclas alfanuméricas

El teléfono muestra los siguientes indicadores de estado en la parte superior de la pantalla:


Descripción
Intensidad de la señal
Llamada en curso
Desvío de llamadas activado
Función de mensajes de emergencia activada
Roaming (fuera del área normal de servicio)
Alarma activada
Nuevo mensaje de texto
Perfil normal activado
Perfil silencio activado
Nivel de carga de la batería

## Instalación de la tarjeta SIM y de la batería

1. Retire la tapa de la batería e inserte la tarjeta SIM.



2. Inserte la batería y vuelva a colocar la tapa.

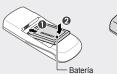



## Carga de la batería

1. Conecte el adaptador de viaie suministrado.

2. Cuando finalice la carga, desconecte el adaptador de viaje.





No retire la batería del teléfono sin antes desconectar el adaptador de viaje. De lo contrario, el teléfono puede

## Iconos instructivos



Nota: notas, consejos de uso o información adicional

Seguido de: el orden de las opciones o menús que debe seleccionar para realizar un paso, por ejemplo en el modo de menús, seleccione Mensaies -> Crear nuevo mensaje (indica que debe pulsar Mensajes, seguido de Crear nuevo mensaje)


Corchetes: teclas del teléfono, por ejemplo: [\_\_\_\_\_\_\_] (representa la tecla de encendido/Salida de menús)

Paréntesis angulares: teclas de función que controlan diferentes funciones en cada pantalla, por ejemplo: **Aceptar>** (indica la tecla de función **Aceptar**)

## Encendido o apagado del teléfono

Para encender el teléfono:

- 1. Mantenga pulsada la tecla [//s].
- 2. Introduzca su PIN y pulse < Aceptar> (si es necesario).

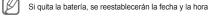

Para apagar el teléfono, repita el paso 1.

## Acceso a los menús

Para acceder a los menús del teléfono:

1. En el modo inactivo, pulse < Menú > para acceder al



Es posible que deba pulsar la tecla de confirmación para acceder al modo de menús en función de la región en la que se encuentre o del proveedor de servicios.

2. Utilice la tecla de navegación para desplazarse a un menú o a una opción.

- 3. Pulse <Selecc.>, <Aceptar> o la tecla de confirmación para confirmar la opción resaltada.
- 4. Pulse < Atrás > para subir un nivel: pulse [ 1] para volver al modo inactivo.



- · Al acceder a un menú que le solicita el PIN2, debe introducir el PIN2 suministrado con la tarjeta SIM. Para obtener más información, póngase en contacto con su proveedor de servicios.
- Samsung no se responsabiliza por cualquier pérdida de contraseñas o información privada u otros daños causados por el software ilegal

#### Realización de una llamada

- 1. En el modo inactivo, introduzca un código de área y un número de teléfono.
- 2. Pulse [ ] para marcar el número.
- 3. Para finalizar la llamada, pulse [ / ].



Con auriculares mono, el volumen es muy bajo o casi inaudible. Use auriculares estéreo

### Respuesta a una llamada

- 1. Cuando reciba una llamada, pulse [ ].
- 2. Para finalizar la llamada, pulse [ / ].

#### Ajuste del volumen

## Para ajustar el volumen de la melodía

- 1. En el modo de menús, seleccione Ajustes → Perfiles. 2. Desplácese hasta el perfil que está usando.

Si está utilizando el perfil silencio o fuera de línea, no puede ajustar el volumen de la melodía.

3. Pulse **<Opciones>**  $\rightarrow$  **Editar**.

- 4 Seleccione Volumen → Alerta Ilamada
- 5. Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para ajustar el nivel del volumen.
- 6. Pulse < Guardar >.

#### Para ajustar el volumen de la voz durante una llamada

Durante una llamada, pulse la tecla de navegación hacia arriba o hacia abajo para ajustar el volumen



En entornos ruidosos, es posible que tenga dificultad para escuchar las llamadas mientras utiliza la función del altavoz. Utilice el modo de teléfono normal para un mejor funcionamiento del audio.

#### Cambio de la melodía

- En el modo de menús, seleccione Aiustes → Perfiles.
- 2. Desplácese hasta el perfil que está usando.



- Si está utilizando el perfil silencio o fuera de línea no podrá cambiar la melodía.
- 3. Pulse **Opciones**  $\rightarrow$  **Editar**. 4. Seleccione Melodía de Ilamada
- 5. Seleccione una melodía.

Para cambiar a otro perfil, selecciónelo de la lista

### Llamado a un número marcado recientemente

- 1. En el modo inactivo, pulse [
- 2. Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha hasta un tipo de llamada.
- 3. Desplácese hacia arriba o hacia abajo hasta un número o un nombre.
- 4. Pulse la tecla de confirmación para ver los detalles de la llamada o pulse [ \infty] para marcar el número.

## Introducción de texto

#### Para cambiar el modo de escritura de texto

- Mantenga pulsada [#] para cambiar entre los modos T9 v ABC. La disponibilidad del acceso al modo de introducción para un idioma específico variará en función de cada región.
- Pulse [#] para cambiar entre mayúsculas y minúsculas o para cambiar al modo numérico.

  Pulse [\*] para cambiar al modo de símbolos.
- Mantenga pulsada [\*) para seleccionar un modo de introducción de texto o cambiar el idioma de introducción de texto.

## Modo T9

- 1. Pulse las teclas alfanuméricas correspondientes para escribir una palabra completa.
- Cuando la palabra aparezca correctamente en la pantalla, pulse [0] para insertar un espacio. Si no aparece la palabra correcta, pulse la tecla de navegación hacia arriba o hacia abajo para seleccionar una palabra alternativa.

#### Modo ABC

Pulse la tecla alfanumérica correspondiente hasta que aparezca el carácter que desea en la pantalla

## Modo numérico

Pulse la tecla alfanumérica correspondiente para introducir un número.

### Modo de símbolos

Pulse la tecla alfanumérica correspondiente para introducir un símbolo.



- Para mover el cursor, pulse la tecla de navegación.
- Para borrar caracteres uno por uno, pulse <Borrar>
   Para borrar los caracteres a la izquierda del cursor rápidamente, mantenga pulsada <Borrar>. Para insertar un espacio entre los caracteres, pulse [0]
- Para introducir signos de puntuación en modos de introducción de texto en español, pulse [1].

## Adición de un nuevo contacto



En función del proveedor de servicios, es posible que la ubicación de la memoria para guardar nuevos contactos esté predefinida. Para cambiar la ubicación de memoria, en el modo de menús, seleccione Contactos -Administración → Guardar los contactos nuevos en

- 1. En el modo inactivo, introduzca un número de teléfono y pulse < Opciones >
- 2. Seleccione Crear contacto → una ubicación de memoria (si es necesario).
- 3. Seleccione un tipo de número (si es necesario). 4. Introduzca la información del contacto.
- 5. Pulse la tecla de confirmación para agregar el contacto a la memoria

## Envío y visualización de mensajes

## Para enviar un mensaje de texto

- En el modo de menús, seleccione Mensaie → Crear nuevo mensaje 2. Introduzca un número de destinatario y desplácese
- hacia abaio. 3. Escriba el texto del mensaje. ▶ Introducción de texto
- 4. Pulse la tecla de confirmación para enviar el mensaje

## Para visualizar mensajes de texto

- 1. En el modo de menús, seleccione Mensaies → Buzón de entrada.
- 2. Seleccione un mensaje de texto

### Realización de llamadas ficticias

Puede simular una llamada entrante para salir de reuniones o evitar conversaciones no deseadas.

## Para realizar una llamada ficticia

- En el modo inactivo, mantenga pulsada la tecla de navegación hacia abaio.
- Cuando las teclas estén bloqueadas, pulse la tecla de navegación hacia abajo cuatro veces

## Activación del rastreador móvil

Cuando alguien inserte una nueva tarjeta SIM en el teléfono, la función de rastreador móvil automáticamente enviará el número del contacto a dos receptores especificados para ayudarlo a localizar y recuperar el teléfono

- En el modo de menús, seleccione Ajustes Seguridad → Rastreador móvil. Introduzca su contraseña y pulse < Aceptar >.
- La primera vez que acceda a **Rastreador móvil**, se le solicitará que cree y confirme una contraseña. 3. Desplácese hacia la izquierda o derecha hasta Activar. Desplácese hacia abajo y pulse la tecla de confirmación para abrir la lista de destinatarios.
- 5. Pulse la tecla de confirmación para abrir la lista de contactos.
- 6. Seleccione un contacto. Seleccione un número (si es necesario).
- 8. Pulse <Opciones $> \rightarrow$  Guardar para guardar los
- destinatarios

- 9. Desplácese hacia abajo e introduzca el nombre del
- 10. Pulse la tecla de confirmación → <**Aceptar**>

## Activación y envío de un mensaje de emergencia

Ante una emergencia, puede enviar mensajes de emergencia a sus familiares o amigos para solicitar ayuda.

# Para activar el mensaje de emergencia

- 1. En el modo de menús, seleccione Mensajes Ajustes → Mensajes de emergencia → Opciones de 2. Desplácese hacia la izquierda o derecha hasta Activar.
- Desplácese hacia abajo y pulse la tecla de confirmación para abrir la lista de destinatarios. 4. Pulse la tecla de confirmación para abrir la lista de
- contactos. Seleccione un contacto.
- 6. Seleccione un número (si es necesario).
- 7. Una vez que haya seleccionado los contactos, pulse <Opciones> → Guardar para quardar los destinatarios.
- 8. Desplácese hacia abajo y establezca la cantidad de veces que desea repetir el mensaje de emergencia
- 9. Pulse <Guardar> → <Sí>.

## Para enviar un mensaje de emergencia

- 1. Con las teclas bloqueadas, pulse [ ] cuatro veces para enviar un mensaje de emergencia a los números predeterminados. El teléfono cambia al modo de emergencia y envía el
- mensaje de emergencia predeterminado. 2. Para salir del modo de emergencia, pulse [/a].

# Configuración y uso de alarmas

## Para configurar una nueva alarma

- 1. En el modo de menús, seleccione Alarmas
- 2. Seleccione una ubicación de alarma vacía. 3. Establezca la información de la alarma.

# 4. Pulse <Guardar> o pulse <Opciones> → Guardar.

Para detener una alarma Cuando se active la alarma:

- Pulse < Aceptar > o la tecla de confirmación para detener la alarma.
- Pulse < Repetir > para silenciar la alarma por el período de repetición.

## Para desactivar una alarma

- 1. En el modo de menús, seleccione Alarmas
- Seleccione la alarma que desea desactivar.
- 3. Desplácese hacia la izquierda o derecha hasta Desactivar 4. Pulse < Guardar >.

## Activación de la linterna

programada no suene.

La función de linterna lo ayuda a ver en lugares oscuros al hacer que la pantalla y la luz de fondo alcancen su brillo más intenso. Para activar la linterna, mantenga pulsada hacia arriba la

Si se quitó la batería, es posible que la alarma

tecla de navegación en modo inactivo

Para desactivar la linterna, pulse < Atrás > o [ ]